

SOLENOÏDE DE DEMARREUR

Données

Fabricant

Lucas

Type

487

Pièce Lucas No.

76766

Pièce Stanpart No.

121269

Tension de traction de plongeur


4 - 9 volts

Tension de relâchement de plongeur

0 - 2,5 volts

Résistance de bobinage

2,3 - 2,8 ohms

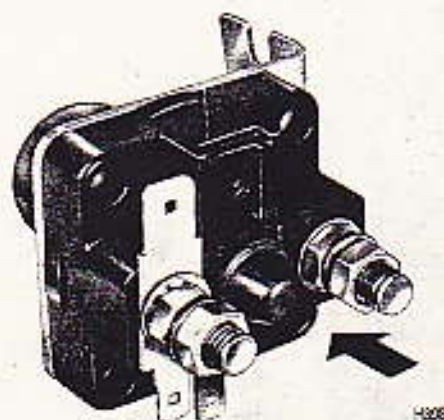

H308

Description

Le solénoïde est normalement sous commande de solénoïde à distance à partir du contacteur d'allumage/démarrage. Il peut aussi être mis en fonctionnement du compartiment moteur en enfonçant le chapeau en caoutchouc indiqué par une flèche sur la Figure 14.

Entretien - Aucun entretien n'est requis.

Réparation - Si une réparation s'impose, il faut remplacer l'ensemble.

Fig. 14 - Solénoïde de démarreur

1. Alimentation à partir du contacteur d'allumage/démarrage
2. Bobinage shunté
3. Contacteur de plongeur
4. Borne de la batterie - La batterie aux connecteurs de faisceau
5. Borne du démarreur

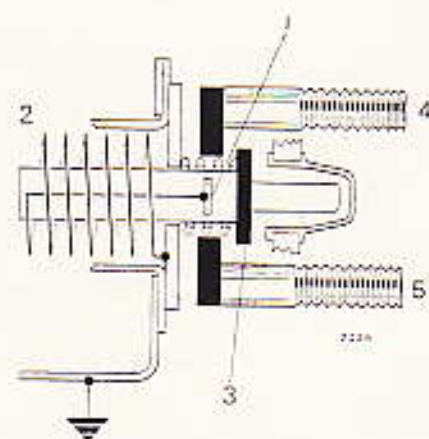


Fig. 15 - Schéma de câblage d'élément